

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ
V NĚKOLIKA KROCÍCH**

pumpa[®]

Xtreme 

NEZBYTNÁ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ


ČERPADLO 1



Podrž 5s

Auto Setting
Pump1 (I&Cosφ)



P1  x 10 sek

Press Enter to
confirm



Uložit

VAROVÁNÍ: automatické nastavení čerpadla probíhá nezávisle na podmínkách systému (zavřený průtok čerpadla, domluva, co bude v provozu aktivní a co ne, apod...).

Aby nedošlo k poškození čerpadla a čtení chybných hodnot elektrických parametrů, před automatickým nastavením se ujistěte, že pracovní podmínky čerpadla jsou ty nejlepší možné.

funkce DARK (špinavá voda) [vyprazdňování]



Podržet obě 5s

Password
□□□□



General
settings



Stisk 2x

Operating
Programs



Program
DARK



Operating mode
Empty/Full □



Enable
DARK



Uložit

Enable
DARK




Stisk 2x

Operating
Programs



Stisk 4x

Press Enter to
Set-up Exit

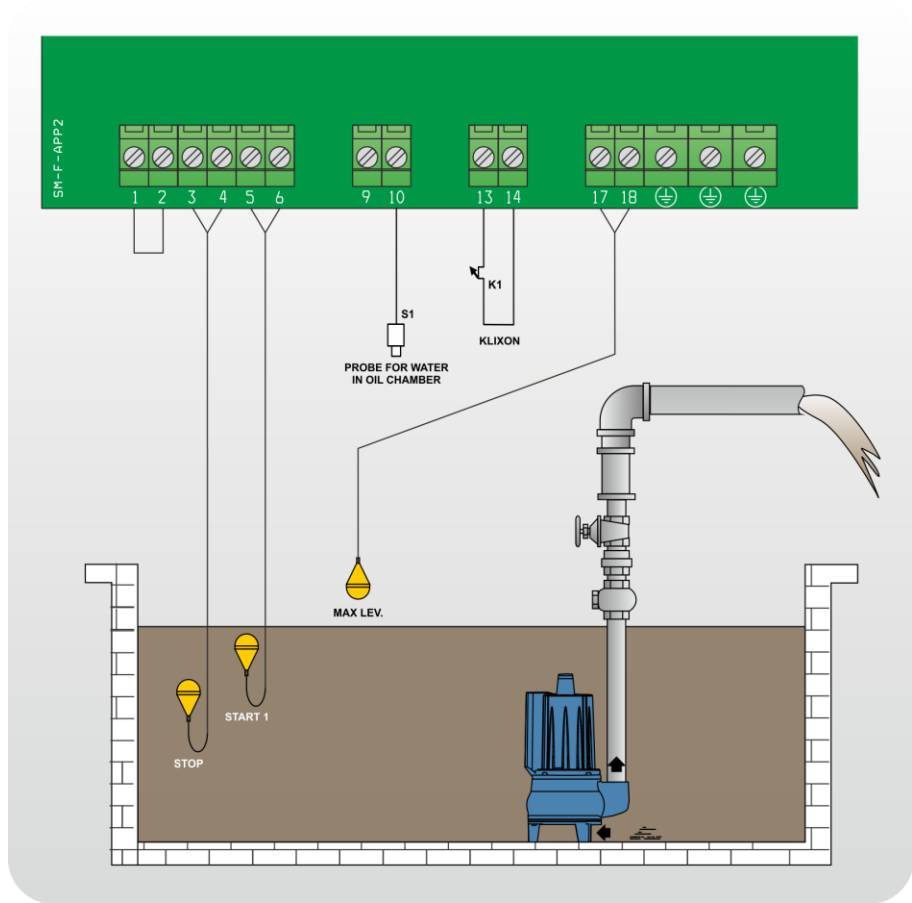

funkce CLEAN (čistá voda) [vyprazdňování]



Podržet obě 5s

Password
0000



General
settings



Stisk 2x

Operating
Programs



Program
DARK



Program
CLEAN



Operating mode
Empty/Fill 0



Enable
CLEAN



Uložit

Enable
CLEAN



Stisk 2x

Operating
Programs



Stisk 4x

Press Enter to
Set-up Exit

