

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ  
V NĚKOLIKA KROCÍCH**

**pumpa<sup>®</sup>**

**xtreme** 

Vydání k 1.2.2019

**CE**

## NEZBYTNÁ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

### ČERPADLO 1



Podrž 5s

Auto Setting  
Pump1 (I&Cosφ)



P1 ↻ x 10 sek

Press Enter to  
confirm



Uložit

### ČERPADLO 2



Podrž 5s

Auto Setting  
Pompa2 (I&Cosφ)



P2 ↻ x 10 sek

Press Enter to  
confirm



Uložit

**VAROVÁNÍ:** automatické nastavení čerpadla probíhá nezávisle na podmínkách systému (zavřený průtok čerpadla, domluva, co bude v provozu aktivní a co ne, apod...).

Aby nedošlo k poškození čerpadla a čtení chybných hodnot elektrických parametrů, před automatickým nastavením se ujistěte, že pracovní podmínky čerpadla jsou ty nejlepší možné.

### UZAMČENÍ KLÁVES



Držet 10s

Password  
0000

Zadejte heslo



Locked  
keys

### ODEMČENÍ KLÁVES



Držet 10s

Password  
0000

Zadejte heslo



Unlocked  
keys

# funkce DARK (špinavá voda) [vyprazdňování]



Podržet obě 5s

Password  
□□□□



General  
settings



Stisk 2x

Operating  
Programs



Program  
DARK



Operating mode  
Empty/Fill □



Enable  
DARK



Uložit

Enable  
DARK




Stisk 2x

Operating  
Programs



Stisk 4x

Press Enter to  
Set-up Exit

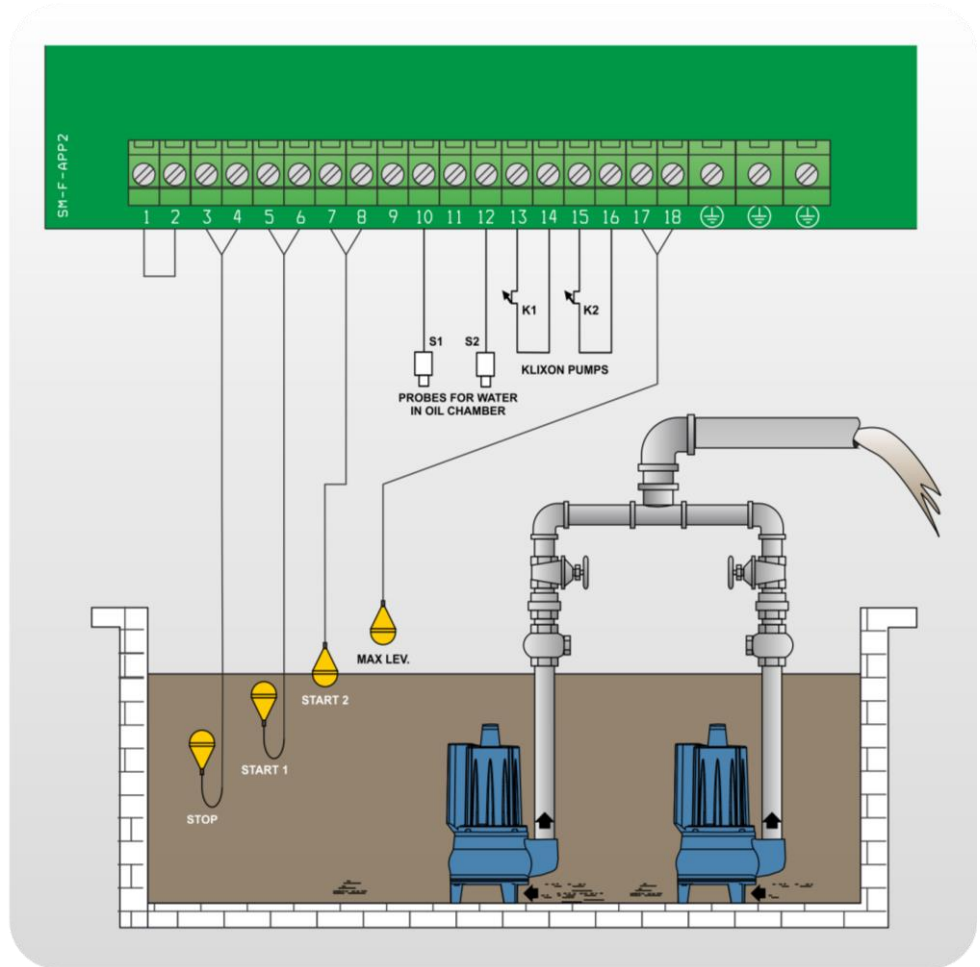

# funkce CLEAN (čistá voda) [vyprazdňování]



Podržet obě 5s

Password  
0000



General  
settings



Stisk 2x

Operating  
Programs



Program  
DARK



Program  
CLEAN



Operating mode  
Empty/Fill 0



Enable  
CLEAN



Uložit

Enable  
CLEAN



Stisk 2x

Operating  
Programs



Stisk 4x

Press Enter to  
Set-up Exit

